



Инструкция по монтажу и эксплуатации

Трехходовые регулирующие клапаны - STEVI® 450 / 451

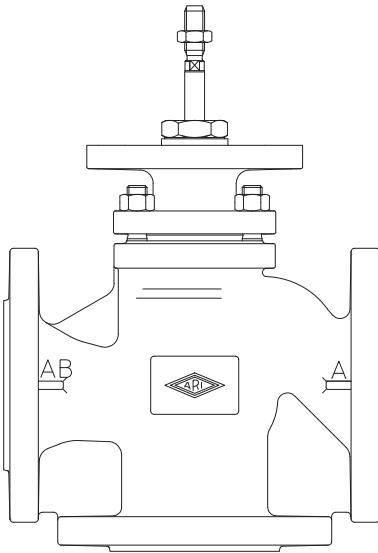

BR 450

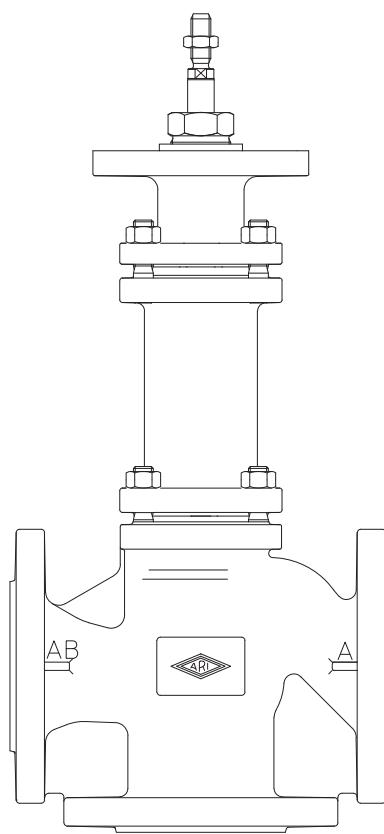

BR 451

Содержание

1.0 Общие положения к инструкции по эксплуатации	6-2	7.1 Замена уплотнений шпинделя	6-12
2.0 Предупреждения об опасности	6-2	7.1.1 Модель с сальниковыми кольцами	6-12
2.1 Значение символов	6-2	7.1.2 Модель с сальниковой набивкой.....	6-13
2.2 Пояснения к указаниям техники безопасности	6-2	7.1.3 Модель с сильфоном	6-14
3.0 Хранение и транспортировка	6-3	7.1.3.1 Сильфон и смесительный затвор	6-14
4.0 Описание	6-4	7.1.3.2 Сильфон и распределительный затвор	6-16
4.1 Область применения	6-4	7.2 Замена внутренней гарнитуры	6-18
4.2 Принцип работы	6-4	7.2.1 Модель со смесительным затвором	6-18
4.3 Общий вид	6-5	7.2.2 Модель с распределительным затвором	6-20
4.3.1 Модель со смесительным затвором	6-5	7.3 Момент затяжки	6-21
4.3.2 Модель с распределительным затвором	6-6	7.3.1 Момент затяжки шестигранных гаек (траверсы)	6-21
4.4 Примечания к технической характеристике	6-7	7.3.2 Момент затяжки шестигранных гаек (затвор)	6-21
4.4.1 Назначенный срок службы/ назначенный ресурс	6-7	7.3.3 Момент затяжки уплотнительного кольца	6-21
4.5 Маркировка	6-8	8.0 Причины возникновения неисправностей и возможности их устранения	6-21
5.0 Монтаж	6-9	9.0 План обнаружения неисправностей	6-22
5.1 Общие данные по монтажу	6-9	10.0 Демонтаж арматуры или верхней части арматуры	6-23
5.2 Сведения по монтажу и требования к месту установки	6-10	11.0 Вывод из эксплуатации	6-23
5.3 Информация по монтажу и демонтажу привода	6-11	12.0 Утилизация	6-23
6.0 Ввод в эксплуатацию	6-11	13.0 Гарантия / Поручительство	6-24
7.0 Уход и техническое обслуживание	6-12	14.0 Декларация о соответствии	6-25

1.0 Общие положения к инструкции по эксплуатации

Настоящая инструкция является руководством для надежного монтажа арматуры и для ее технического обслуживания. При возникновении трудностей, неустранимых при помощи данной инструкции, обращайтесь к поставщику или изготовителю.

Данная инструкция является предписывающей для транспортировки, хранения, монтажа, для ввода в эксплуатацию и эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Следует принять во внимание и соблюдать указания и предостережения.

- Уход за арматурой и иные работы должны выполняться компетентным персоналом, проведение всех работ следует контролировать.

Сфера ответственности и компетентности определяет заказчик, он проводит также контроль за персоналом.

- При остановке, техническом обслуживании или ремонте следует дополнительно учитывать и соблюдать актуальные региональные требования техники безопасности.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и поправки в техническую характеристику.

Данная инструкция по эксплуатации отвечает требованиям ЕС и технических регламентов таможенного союза.

2.0 Предупреждения об опасности

2.1 Значение символов



Предупреждение об общей опасности.

2.2 Пояснения к указаниям техники безопасности

В настоящей инструкции по эксплуатации с помощью выделенного шрифта обращается особое внимание на возможное возникновение Рис. ка для жизни, на угрозу окружающей среде, а так же на информацию существенную для техники безопасности.

Указания, помеченные изображенным выше символом и словом **ВНИМАНИЕ!**, описывают меры, невыполнение которых может привести к тяжелым травмам и опасности для жизни пользователя или третьих лиц, а так же к серьёзным повреждениям оборудования и нанесению ущерба окружающей среде. Соблюдение данных указаний и контроль их исполнения являются обязательным. Соблюдение невыделенных особым образом указаний к транспортировке, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, также является обязательным во избежание возникновения неполадок, которые в свою очередь могут прямо или косвенно привести к угрозе жизни физических лиц или материальному ущербу.

3.0 Хранение и транспортировка

**Внимание !**

- Предохраняйте арматуру от внешних силовых воздействий (толчков, ударов, вибрации и т. д.).
- Такие детали арматуры, как привод, маховики, колпаки нельзя использовать для восприятия внешних сил, например в качестве лестницы (не становитесь на них), в качестве точки опоры для подъемных устройств и т. п.
- Используйте только надлежащие /специальные подъемно-транспортные средства. Массы указаны в техническом паспорте.

- При -20°C до +65°C.
- Лаковое покрытие является грунтовым и служит для защиты от коррозии при транспортировке и складировании. Не повреждать лаковое покрытие.
- Для хранения на открытых площадках или при особо неблагоприятных условиях окружающей среды, которые способствуют коррозии или ускоряют её (морская вода, химические пары и проч.) рекомендуется применять специальные меры защиты и консервирования оборудования.
- В случае, когда предписанный максимальный срок хранения в 15 лет превышен, работоспособность и функциональная пригодность оборудования должны быть проверены перед вводом арматуры в эксплуатацию и при необходимости должно быть произведено техническое обслуживание или арматура должна быть заменена.

4.0 Описание

4.1 Область применения

Арматура предназначена для "регулировки жидкых, газообразных и парообразных сред в производственных и технологических процессах, а также при производстве промышленного оборудования".



Внимание !

- Области применения, границы и возможности применения указаны в техническом паспорте.
- Работа с определенными средами требует границы специальные материалы или исключает применение несоответствующих.
- Арматура рассчитана на эксплуатацию в обычных условиях. Если условия эксплуатации отличаются от этих требований, например, при работе с агрессивными или абразивными средами, при заказе следует указать более высокие требования.
- Арматура из серого литейного чугуна не допускается к эксплуатации в установках, изготовленных согласно TRD 110 (Правила выполнения сосудов под давлением).

Данные соответствуют Директиве „Оборудование, работающее под давлением“ 2014/68/EU и техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 032/2013 „О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением“.

Планировщик установки отвечает за соблюдение требований, предписаний и т. п. Следует учитывать особые обозначения на арматуре.

Материалы стандартного исполнения указаны в техническом паспорте.

Если у Вас есть вопросы, обратитесь к поставщику или изготовителю.

Принцип работы

Регулирующие клапаны ARI рассчитаны, прежде всего, на работу с пневматическими и электрическими приводами.

В зависимости от целей использования возможны две модификации:

1. Модель со смесительным затвором
2. Модель с распределительным затвором

Стандартной является модель со смесительным затвором.


Выбирайте ее, если арматура будет использоваться в качестве смесителя (2 входа, 1 выход).

В особых случаях модель со смесительным затвором может также использоваться как распределитель (1 вход, 2 выхода), при условии, что перепад давления незначителен, а привод клапана стабилен.


Модель с распределительным затвором может использоваться только в режиме распределителя.

Поясняющие иллюстрации:

Режим смешивания

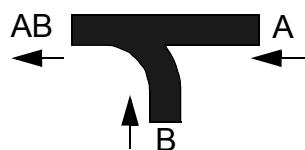

Режим распределения

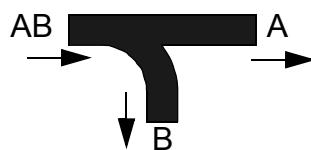

4.2 Общий вид

4.2.1 Модель со смесительным затвором

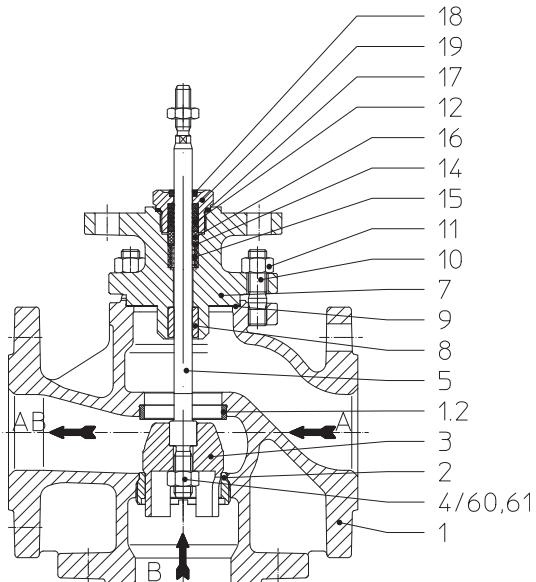


Рис. 1: BR 450 DN15-150

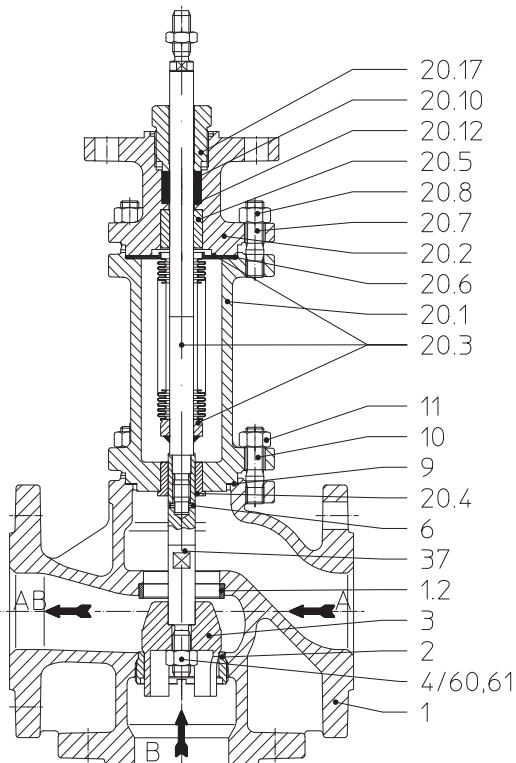


Рис. 2: BR 451 DN15-150

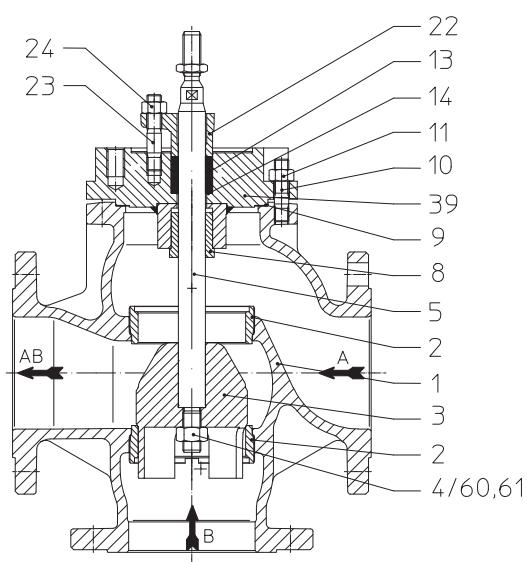


Рис. 3: BR 450 DN125v-150v

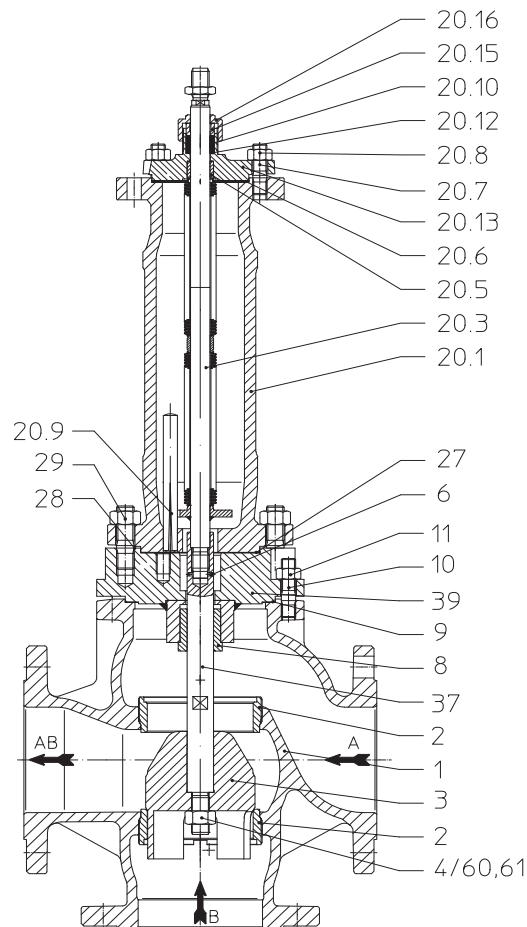


Рис. 4: BR 451DN125v-150v

4.2.2 Модель с распределительным затвором

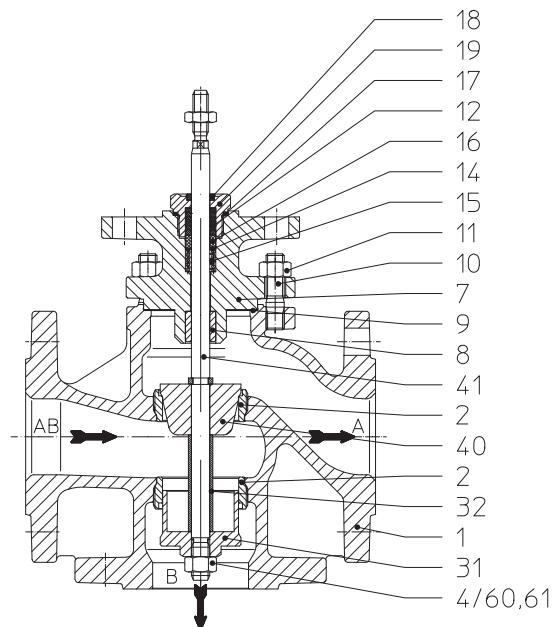


Рис. 5: BR 450 DN15-150

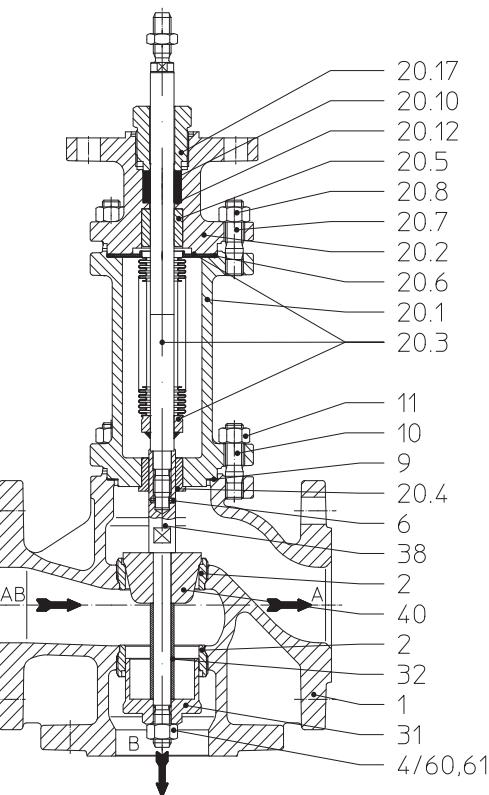


Рис. 6: BR 451 DN15-150

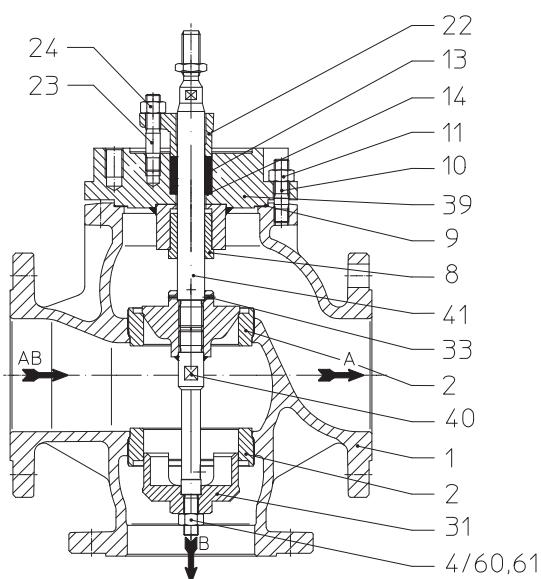


Рис. 7: BR 450 DN125v-150v

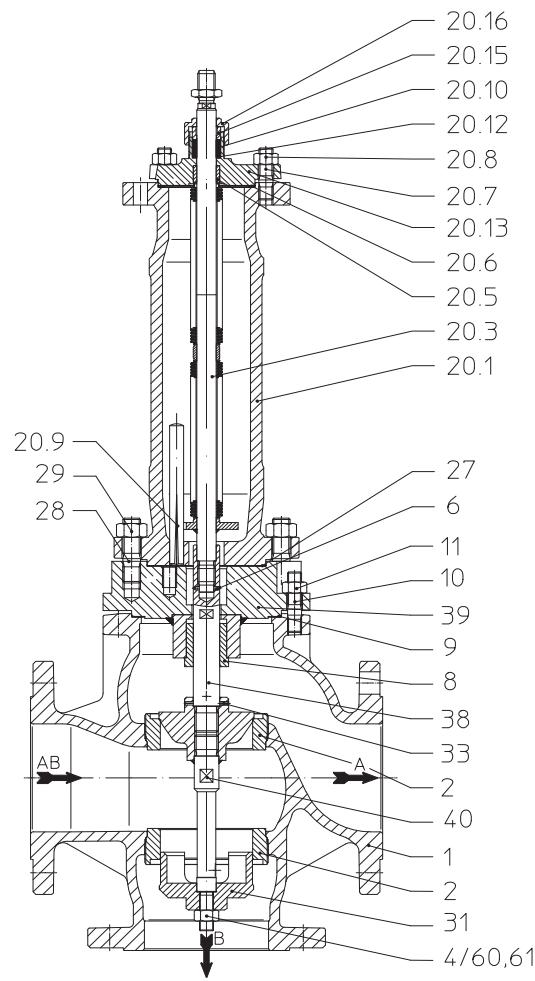


Рис. 8: BR 451 DN125v-150v

4.3 Примечания к технической характеристике

такие данные, как

- **габаритные размеры,**
- **зависимость давление-температура, и т. п.**

см. технический паспорт 450001.

4.3.1 Назначенный срок службы/ назначенный ресурс

Средний ресурс до капитального ремонта составляет 100.000 циклов (зависит от условий эксплуатации). Расчетный срок службы составляет не менее 5-ти лет при соответствующем техническом обслуживании и использовании арматуры по назначению, возможность увеличения срока службы более 5-ти лет определяется по согласованию с производителем.

Данные показатели зависят от наличия и совокупности воздействия определенных факторов, таких как:

- воздействие атмосферы и окружающей среды
- используемые среды, их концентрации, типы и агрессивность. Рабочая среда, проходящая через клапан, должна соответствовать прилагаемой к ней нормативной документации
- температуры
- частота срабатывания или задействования арматуры
- ремонт и техническое обслуживание
- материалы используемых уплотнений.

Интервалы технического обслуживания и ремонта должны быть определены эксплуатирующей организацией в зависимости от параметров системы.

Также эксплуатирующая организация определяет, когда арматура должны быть заменена.

4.4 Маркировка

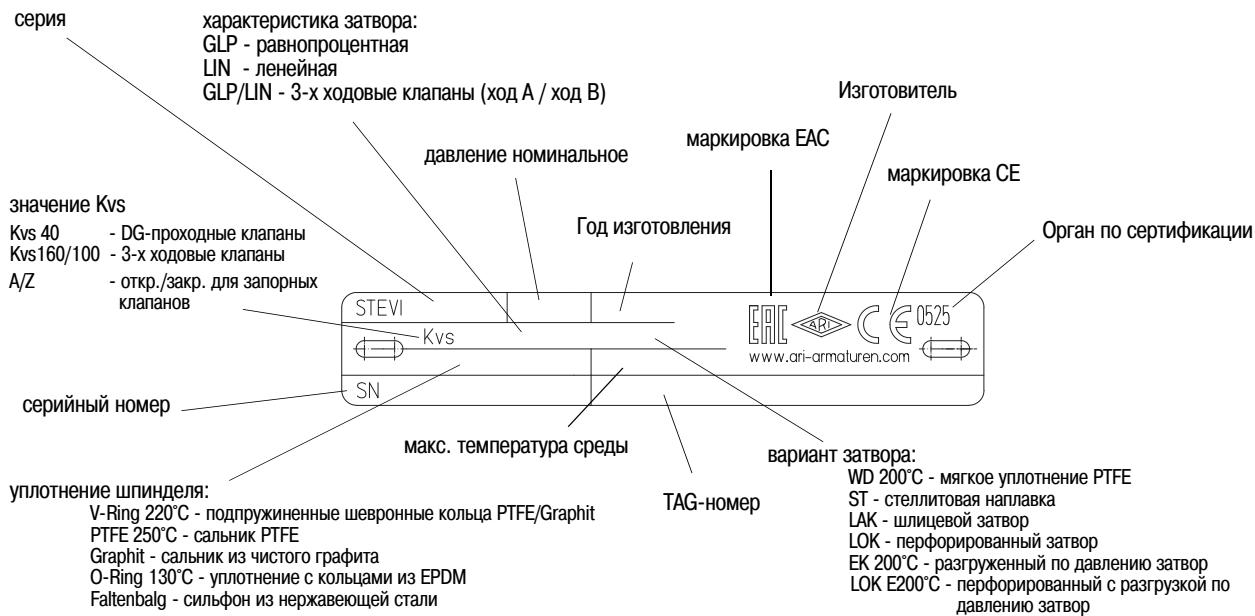


Рис. 9: DIN

Согласно Директиве „Оборудование, работающее под давлением”, диаграмма 6, приложение II, маркировка знаком СЕ на оборудовании без функции безопасности допускается только для арматуры с диаметром DN32 и более.

5.0 Монтаж

5.1 Общие данные по монтажу

Помимо общих правил по монтажу следует принять во внимание следующее:



Внимание!

- Удалите при наличии защитные крышки на фланцах.
- Внутри арматуры и в трубопроводе не должны находиться никакие инородные тела.
- При установке учтите направление потока, см. маркировку на арматуре.
- Систему паропровода следует проложить так, чтобы в нем не накапливалась вода.
- Трубопровод прокладывать таким образом, чтобы избегать вредных воздействий сил растяжения, изгиба и крутящей силы.
- Во время строительных работ защищать арматуру от загрязнения.
- Соединительные фланцы должны совпадать друг с другом.
- Соединительные болты для фланцев трубопровода предпочтительно вводить со стороны обратных фланцев (шестигранные гайки со стороны арматуры).
При DN15-32: В случае соединений единиц арматуры между собой в виде верхних соединительных болтов для фланцев следует использовать резьбовые шпильки и затягивать их с обеих сторон шестигранными гайками.
- Такие детали арматуры, как привод, маховички, колпаки нельзя использовать для восприятия внешних сил, например, в качестве лестницы (не становитесь на них), в качестве точки опоры для подъемных устройств и т. п.
- Используйте при монтажных работах только надлежащие /специальные подъемно-транспортные средства.
Массы указаны в техническом паспорте.
- Резьба и стержень шпинделя должны оставаться нелакированными.
- Отцентрируйте уплотнения между фланцами.
- Предусмотрите перед арматурой грязеуловитель / фильтр.

- Планировщик / строительное предприятие или заказчик являются ответственными за позиционирование и установку оборудования.
- Арматура предназначена для применения в системах, защищенных от неблагоприятных погодных условий.
- Для использования на открытых площадках или при особо неблагоприятных условиях, например, в условиях, способствующих образованию коррозии (морская вода, химический пар и проч.), рекомендуется применять специальное исполнение либо защитные меры.

5.2 Сведения по монтажу и требования к месту установки

Место установки должно быть легко доступным, вокруг него следует предусмотреть достаточно свободного пространства для обслуживания и демонтажа сервоприводов. Перед и после клапана установите ручные запорные вентили, чтобы обеспечить обслуживание и ремонт клапана без необходимости опорожнять всю систему. Рекомендуется монтировать клапан в вертикальном положении с приводом сверху. Монтажные положения от наклонного до горизонтального без дополнительных опор допускаются только при использовании приводов с небольшим собственным весом.

Привод должен быть установлен таким образом, чтобы обе распорные стойки и опора располагались друг над другом в вертикальной плоскости:

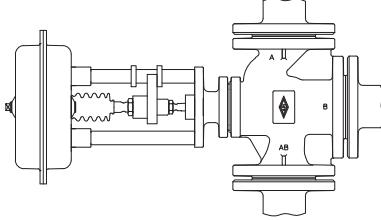


Рис. 10: вертикальный трубопровод

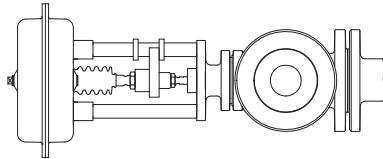


Рис. 11: горизонтальный трубопровод

Допустимый вес привода при горизонтальном монтажном положении в зависимости от размера шпинделя, без дополнительной опоры:

- 20 кг для DN 15 - 32
- 25 кг для DN 40 - 65
- 35 кг для DN 80-100
- 40 кг для DN 125-150
- 55 кг для DN125v-150v

Для защиты сервоприводов от перегрева, трубопроводы необходимо заизолировать. При этом следует предусмотреть достаточно свободного пространства для обслуживания уплотнения шпинделя.

Чтобы обеспечить надежность работы клапана, трубы перед клапаном на длину не менее 2 x DN и позади клапана на длину не менее 6 x DN должны быть полностью прямыми.

5.3 Информация по монтажу и демонтажу привода

Обычно регулирующие клапаны поставляются в комплекте со смонтированным сервоприводом.

Установка и демонтаж привода на арматуре, находящейся в эксплуатации, т.е. под воздействием давления и температуры, запрещена. При переналадке или техническом обслуживании монтаж привода производите в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

В процессе монтажа запрещается поворачивать затвор, находящийся под давлением прижатия, в седле.



Внимание!

*При монтаже и демонтаже приводов на сильфонных клапанах не допускайте смещения шпиндельного узла, в противном случае сильфон может быть поврежден.
(Зафиксируйте шпиндель на ключевом участке!)*

При дополнительном монтаже сервоприводов соблюдайте максимально допустимое перестановочное усилие:

BR 450

- 12 кН для DN 15- 50
- 29 кН для DN 65-100
- 40 кН для DN 125-150
- 59 кН для DN 125v-150v

BR 451

- 18 кН для DN 15-100
- 37 кН для DN 125-150 / 125v-150v

6.0 Ввод в эксплуатацию



Внимание !

- Перед вводом в эксплуатацию следует проконтролировать характеристику материала, давление, температуру и направление потока.
- Следует придерживаться региональных указаний по технике безопасности.
- Остатки от производства в трубопроводе и в арматуре (например, грязь, грат, образующийся при сварке, и т. п.) приводят к негерметичности или к повреждениям.
- При эксплуатации с высокими ($> 50^{\circ}\text{C}$) или низкими ($< 0^{\circ}\text{C}$) температурами существует опасность ранения при прикосновении к арматуре.
В случае необходимости установите сигнальные указания или изоляционную защиту!

Перед вводом в эксплуатацию новой установки или повторным вводом в эксплуатацию имеющейся установки после ремонтных работ или перемонтажа следует удостовериться в том, что:

- все работы завершены в соответствии с предписаниями!
- арматура правильно настроена,
- установлены защитные приспособления.

7.0 Уход и техническое обслуживание

В какой мере и как часто проводится техобслуживание определяет оператор установки в зависимости от условий эксплуатации

7.1 Замена уплотнений шпинделя

7.1.1 Модель с сальниковыми кольцами

Сальниковые кольца из PTFE (поз. 12) в составе:

- 1 основное кольцо
- 4 уплотнительных кольца
- 1 верхнее кольцо

Автоматическая регулировка уплотнения шпинделя осуществляется за счет интегрированной прижимной пружины (поз. 14). Если шпиндель негерметичен, это означает, что комплект уплотнений изношен и требует замены.

Замена сальниковых колец из PTFE:



Внимание!

Перед демонтажом ознакомьтесь с пунктами 10.0 и 13.0

- Снимите привод. (См. руководство к сервоприводу!).
- При замене колец (поз. 12) соблюдайте правильный порядок и монтажное положение каждого элемента (см. Рис. 12).
- Уплотнение (поз. 17) следует заменить.

Поврежденные шпинделы также необходимо заменить (описание см. п. 7.2), т.к. новый комплект уплотнений быстро изнашивается, если шпиндель поврежден.

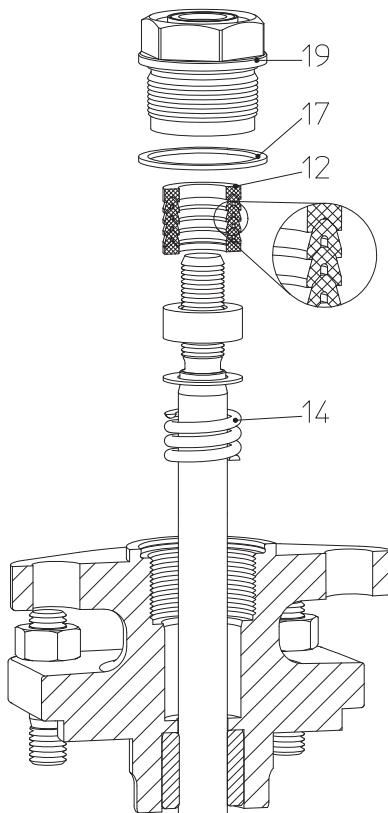


Рис. 12: сальниковые кольца DN15-150

7.1.2 Модель с сальниковой набивкой

Сальниковая набивка (поз. 13) требует технического обслуживания.

При обнаружении негерметичностей немедленно поэтапно и равномерно затяните соединение (поз. 42) и шестигранные гайки (поз. 24) чтобы восстановить герметичность набивки (поз. 13).

Регулярно проверяя герметичность, Вы сможете увеличить срок службы сальниковой набивки (поз. 13).

Если герметизация с помощью затяжки уже невозможна, следует установить новое уплотнительное кольцо (поз. 13).

Установка новых уплотнительных колец:



Внимание!

Перед демонтажом арматуры ознакомьтесь с п. 10.0 и 13.0

- Снимите привод. (См. руководство к сервоприводу!)
- Установите новое уплотнительное кольцо (поз. 13), руководствуясь Рис. 13 и Рис. 14.

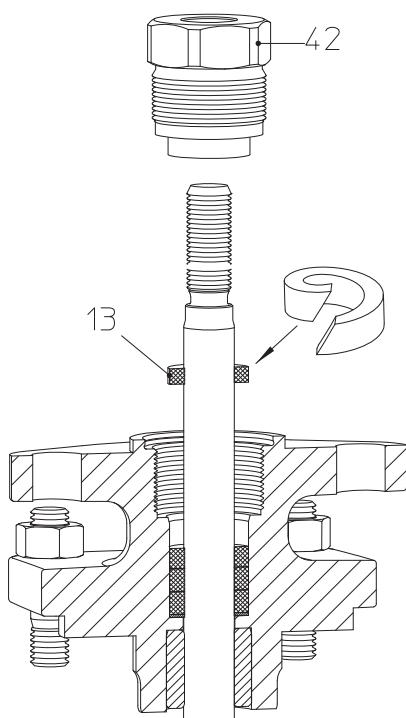


Рис. 13: сальниковая набивка
DN15-150

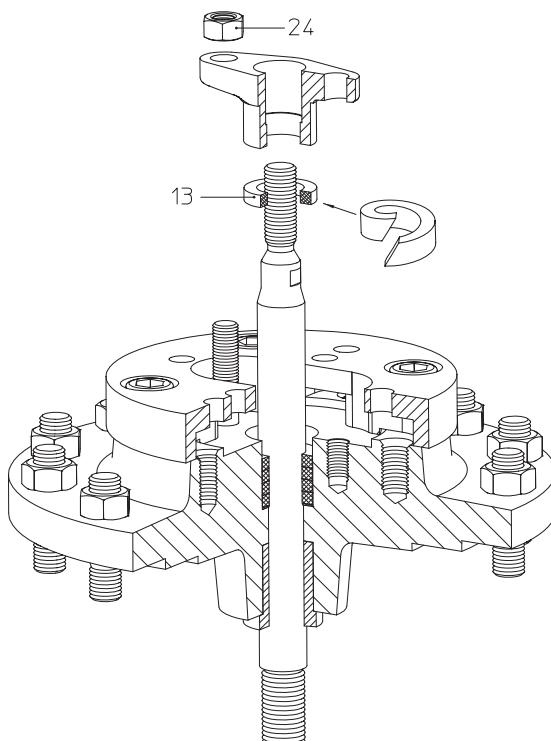


Рис. 14: сальниковая набивка
DN125v-150v

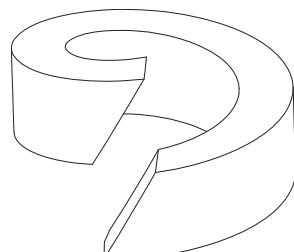


Рис. 15: разделенное уплотн. кольцо

При использовании разделенных уплотнительных колец, разрез должен производиться с наклоном согласно Рис. 15.

Поврежденные шпинNELи также подлежат замене (описание см. п. 7.2), т.к. новый комплект уплотнений быстро изнашивается, если шпиндель поврежден.

7.1.3 Модель с сильфоном

Если шпиндель негерметичен, это означает, что неисправен встроенный сильфон (поз. 20.3). Сперва попробуйте устранить негерметичность, слегка затянув соединение (поз. 20.17) и накидную гайку (поз. 20.16).

Замена сильфона возможна только вместе со шпинделем и наоборот (поз. 20.3).

Замена сильфонного узла:



Внимание!

Перед демонтажом арматуры ознакомьтесь с п. 10.0 и 13.0

- Снимите привод. (См. руководство к сервоприводу!)
- Ослабьте соединение (поз. 20.17) и накидную гайку (поз. 20.16) примерно на один оборот.
- Вывинтите нижнее уплотнительное кольцо (поз. 2) (с учетом п. 7.2) - необходимо, если модель вертикальная (Рис. 18, Рис. 19).
- Отвинтите гайки (поз. 4 и 60), при этом удерживайте ключевую поверхность (шпиндель сверху).
- Снимите затвор (поз. 3 и 31).

7.1.3.1 Сильфон и смесительный затвор

DN15-150

- Демонтаж в соответствии с п. 7.1.3.
- Ослабьте гайки (поз. 11).
- Снимите сильфонную насадку (поз. 20).
- Ослабьте гайки (поз. 20.8).
- Снимите крышку траверсы (поз. 20.2).
- Выньте шпиндельный/сильфонный узел (поз. 20.3) из корпуса сильфона (поз. 20.1).
- Вытолкните зажимную втулку (поз. 6) с помощью стержня.
- Снимите переходник (поз. 37).

Примечание:

Переходник (поз. 37) и зажимная втулка (поз. 6) отсутствуют в типоразмерах DN40-50.

- Соберите, просверлите и закрепите штифтами новые детали.
- Замените 2 уплотнительные прокладки (поз. 20.6) и 1 прокладку (поз. 9).
- Произведите сборку в обратной последовательности.



ВНИМАНИЕ: для размеров DN125-150!

- При установке нового шпиндельного/сильфонного узла соблюдайте правильное положение фиксатора от смещения. Вставьте установочный штифт (поз. 22.9) в паз фиксатора. Обеспечьте плавный ход!

- Установите гайки (поз. 11 и 20.8) и затяните крест-накрест. (момент затяжки см. п. 7.3.)
- Затяните соединение (поз. 20.17), чтобы обеспечить герметичность сальниковой набивки (поз. 20.10).

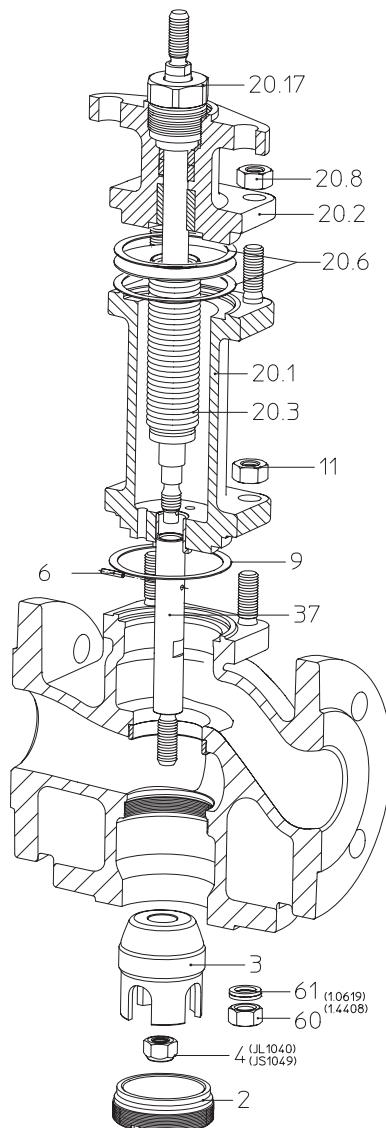


Рис. 16: BR 451 DN 15-150
со смесительным
затвором

DN125v-150v

- Демонтаж в соответствии с п. 7.1.3.
- Ослабьте гайки (поз. 29).
- Снимите сильфонную насадку (поз. 20).
- Ослабьте гайки (поз. 20.8).
- Снимите корпус сальника (поз. 20.13).
- Выньте шпиндельный/сильфонный узел (поз. 20.3) из корпуса сильфона (поз. 20.1).
- Вытолкните зажимную втулку (поз. 6) с помощью стержня.
- Отвинтите переходник (поз. 37).
- Соберите, просверлите и закрепите штифтами новые детали.
- Замените 2 уплотнительные прокладки (поз. 20.6) и 1 прокладку (поз. 27) erneuern.
- Произведите сборку в обратной последовательности.



Внимание!

- При установке нового шпиндельного/сильфонного узла соблюдайте правильное положение фиксатора от смещения. Вставьте установочный штифт (поз. 20.9) в паз фиксатора. Обеспечьте плавный ход!

- Установите гайки (поз. 29 и 20.8) и затяните крест-накрест.
(момент затяжки см. п. 7.3.)
- Затяните накидную гайку (поз. 20.16), чтобы обеспечить герметичность сальниковой набивки (поз. 20.10).

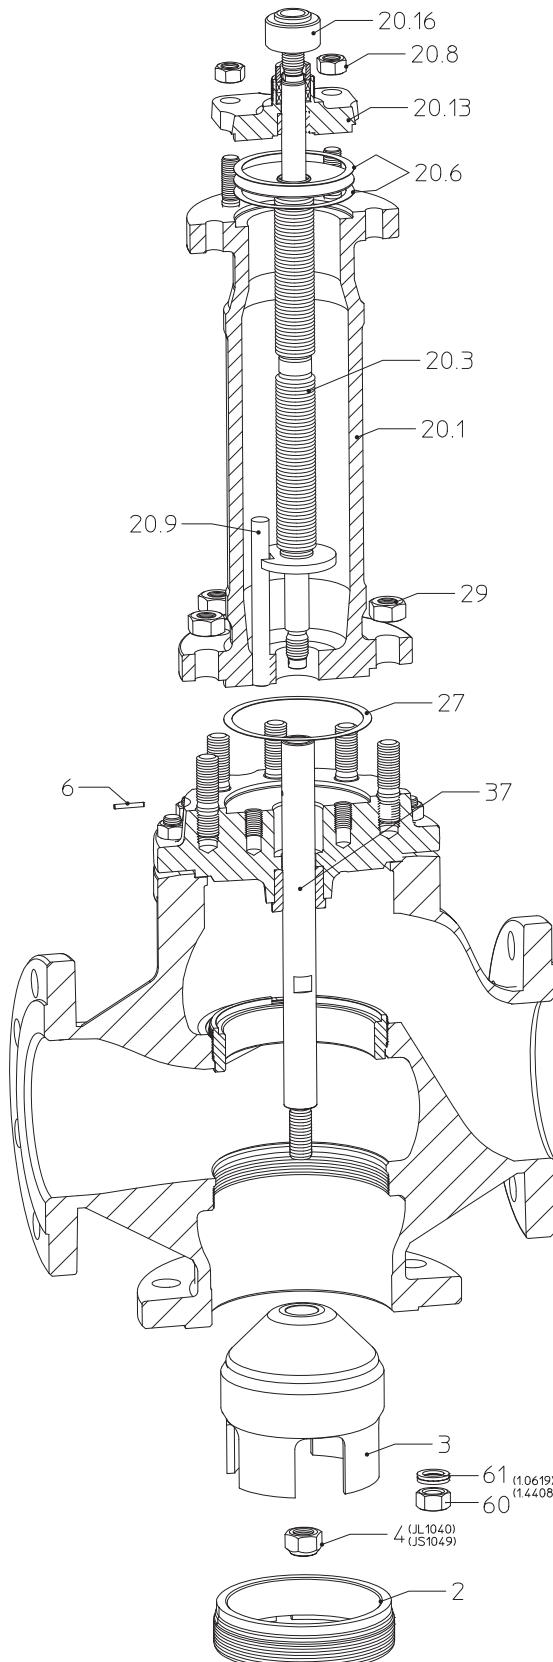


Рис. 17: BR 451 DN125v-150v со смесительным затвором

7.1.3.2 Сильфон и распределительный затвор

DN40-150

- Демонтаж в соответствии с п. 7.1.3.
- Снимите распорную втулку (поз. 32) с переходника (Pos. 38).

Примечание:

Распорная втулка (поз. 32) отсутствует в типоразмерах DN125-150.

- Ослабьте гайки (поз. 11).
- Снимите сильфонную насадку (поз. 20).
- DN15-100: снимите затвор (поз. 40) с переходника (поз.38).
- DN125-150: Вытолкните зажимную втулку (поз. 33) с помощью стержня. Снимите затвор (поз.40) с переходника (поз. 38).
- Ослабьте гайки (поз. 20.8).
- Снимите крышку траверсы (поз. 20.2).
- Выньте шпиндельный/сильфонный узел (поз. 20.3) из корпуса сильфона.
- Вытолкните зажимную втулку (поз. 6) с помощью стержня.
- Снимите переходник (поз. 38).

Примечание:

Переходник (поз. 38) и зажимная втулка (поз. 6) отсутствуют в типоразмерах DN40-50.

- Соберите, просверлите и закрепите штифтами новые детали.
- Замените 2 уплотнительные прокладки (поз. 20.6) и 1 прокладку (поз. 9).
- Произведите сборку в обратной последовательности.



Внимание:
для типоразмеров DN125-150!

- При установке нового шпиндельного/сильфонного узла соблюдайте правильное положение фиксатора от смещения. Вставьте установочный штифт (поз. 20.9) в паз фиксатора. Обеспечьте плавный ход!

- Установите гайки (поз. 11 и 20.8) и затяните крест-накрест. (момент затяжки см. п. 7.3.)
- Затяните соединение (поз. 20.17), чтобы обеспечить герметичность сальниковой набивки (поз. 20.10).

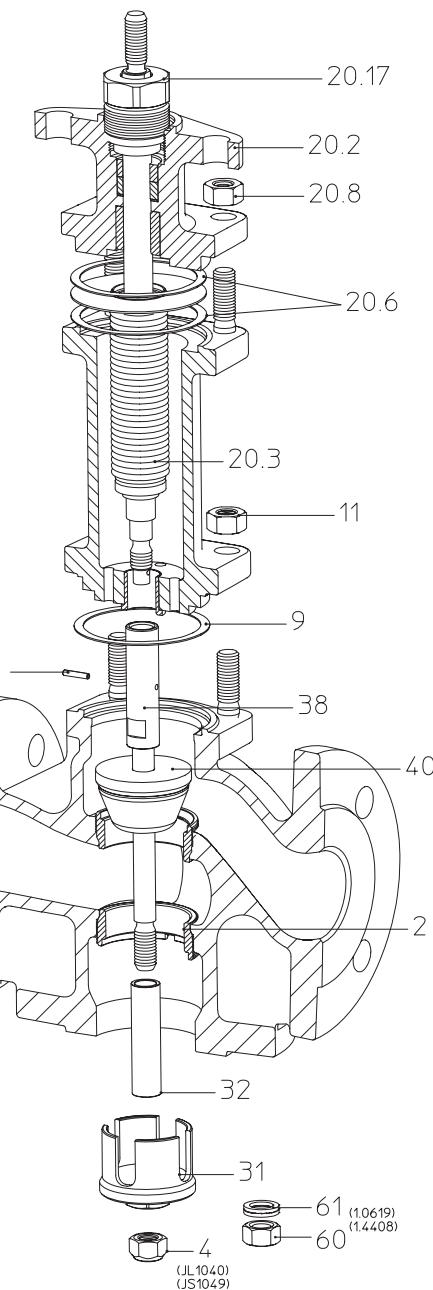


Рис. 18:
 BR 451 DN15-150 с
 распределительным затвором

DN125v-150v

- Демонтаж в соответствии с п. 7.1.3.
- Ослабьте гайки (поз. 11).
- Снимите сильфонную насадку (поз. 20) вместе с корпусом сальника (поз. 39).
- Вытолкните зажимную втулку (поз. 33) с помощью стержня.
- Снимите затвор (поз. 40) с адаптера (поз. 38).
- Ослабьте гайки (поз. 29).
- Снимите сильфонную насадку (поз. 20).
- Ослабьте гайки (поз. 20.8).
- Снимите корпус сальника (поз. 20.13).
- Выньте шпиндельный/сильфонный узел (поз. 20.3).
- Вытолкните зажимную втулку (поз. 6) с помощью стержня.
- Отвинтите переходник (поз. 38).
- Соберите, просверлите и закрепите штифтами новые детали.
- Замените 2 уплотнительные прокладки (поз. 20.6) и прокладки (поз. 27, поз. 9).
- Произведите сборку в обратной последовательности.



Внимание!

- При установке нового шпиндельного/сильфонного узла соблюдайте правильное положение фиксатора от смещения. Вставьте установочный штифт (поз. 20.9) в паз фиксатора. Обеспечьте плавный ход!

- Установите гайки (поз. 29 и 20.8) и затяните крест-накрест.
(момент затяжки см. п. 7.3.)
- Затяните накидную гайку (поз. 20.16), чтобы обеспечить герметичность сальниковой набивки (поз. 20.10).

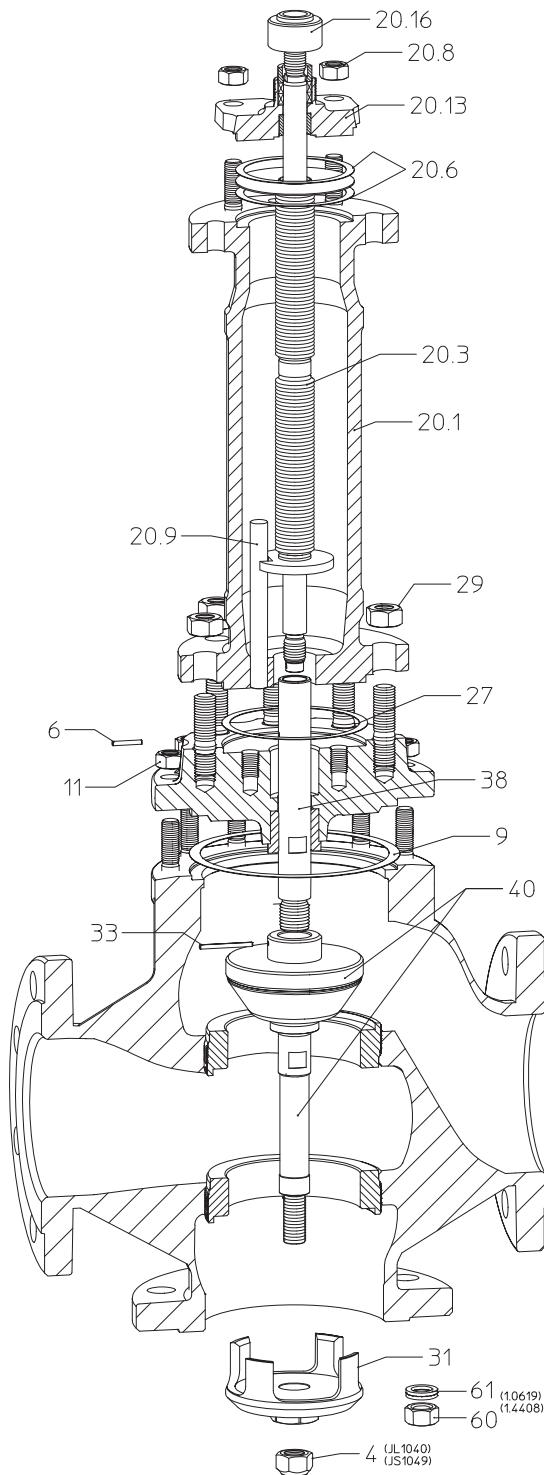


Рис. 19:
BR 451 DN125v-150v с
распределительным затвором

7.2 Замена внутренней гарнитуры



Внимание!

Перед демонтажом арматуры ознакомьтесь с п. 10.0 и 13.0

- Снимите привод. (См. руководство к сервоприводу!)

Для демонтажа уплотнительного кольца (поз. 2) требуется специальный ключ, который Вы можете приобрести у изготовителя.

Перед установкой нового или отремонтированного седла, очистите резьбу и уплотнительный конус в корпусе и смажьте соответствующим смазочным материалом.

Замена затвора и шпинделя для арматуры с сильфоном (BR451) описана в п. 7.1.3.

7.2.1 Модель со смесительным затвором

DN15-150

- Вывинтите уплотнительное кольцо (поз. 2 снизу) и замените его или отремонтируйте.
- Ослабьте соединения (поз. 19 и поз. 42) примерно на один оборот.
- Выньте затвор (поз. 3) со шпинделем (поз. 5) и замените их.

Примечание:

DN125-150 Соберите, просверлите и закрепите новые детали штифтами.

- Произведите сборку в обратной последовательности.
(момент затяжки см. п. 7.3.)

**Замена верхнего уплотнительного кольца
возможна только для:**

DN125-150 со стандартными значениями Kvs
DN 15-150 с сильно пониженными значениями Kvs

- Демонтируйте уплотнительное кольцо, затвор и шпиндель, как описано выше.
- Ослабьте гайки (поз.11).
- Снимите крышку траверсы (поз.7).
- Вывинтите уплотнительное кольцо (поз.2 сверху) и замените его или отремонтируйте.
(момент затяжки см. п. 7.3.)
- Замените уплотнительную прокладку (поз.9).
- Произведите сборку в обратной последовательности.
- Установите гайки (поз.11) и затяните крест-накрест.
(момент затяжки см. п. 7.3.)

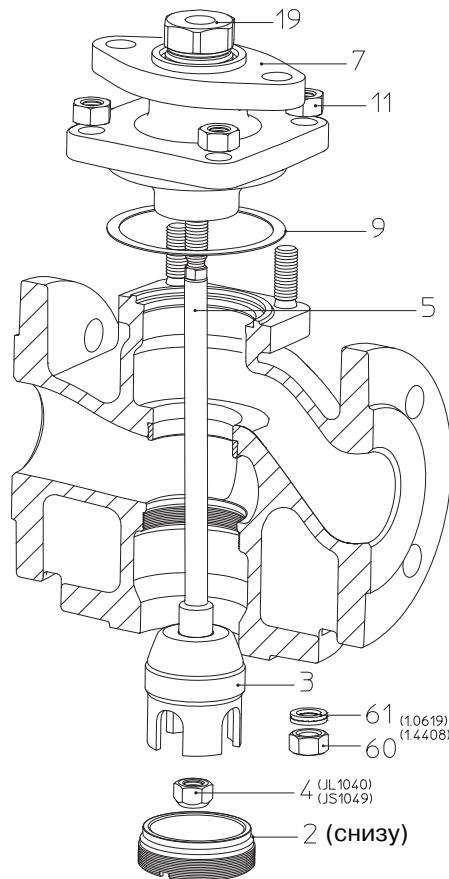


Рис. 20: BR450 DN15-150
со смесительным
затвором

DN125v-150v

- Вывинтите уплотнительное кольцо (поз. 2 снизу) и замените его или отремонтируйте.
- Ослабьте гайки (поз. 24) примерно на 2-3 оборота.
- Выньте затвор (поз. 3) со шпинделем (поз. 5) и замените их.
- Произведите сборку в обратной последовательности.
(момент затяжки см. п. 7.3.)

Замена верхнего уплотнительного кольца:

- Демонтируйте уплотнительное кольцо, затвор и шпиндель, как описано выше.
- Ослабьте гайки (поз. 11).
- Снимите корпус сальника (поз. 39).
- Вывинтите уплотнительное кольцо (поз. 2 сверху) и замените его или отремонтируйте.
(Момент затяжки уплотнительного кольца см. п. 7.3.3.)
- Замените уплотнительную прокладку (поз. 9).
- Произведите сборку в обратной последовательности.
- Установите гайки (поз. 11) и затяните крест-накрест.
(момент затяжки см. п. 7.3.)

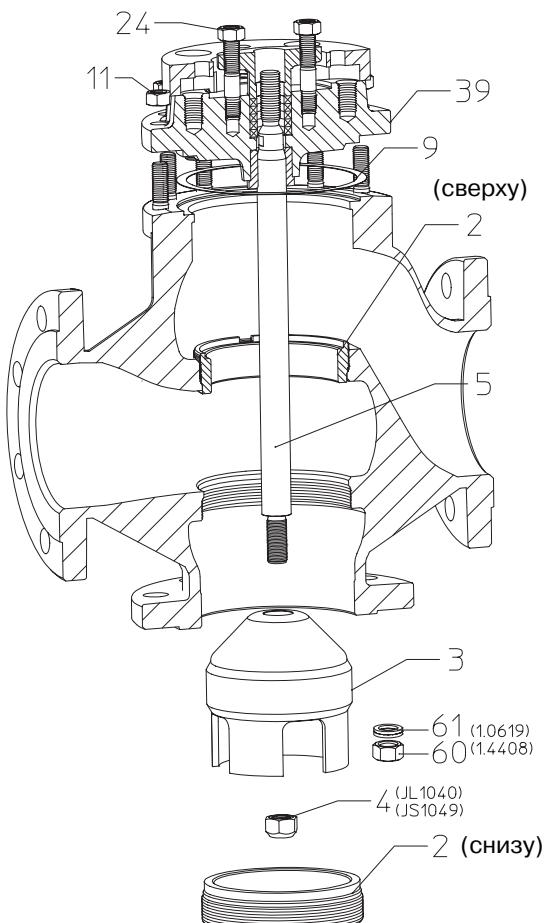


Рис. 21: BR450 DN125v-150v со смесительным затвором

7.2.2 Модель с распределительным затвором DN40-150

- Ослабьте соединения (поз. 19 и поз. 42) примерно на один оборот.
- Ослабьте гайки (поз. 11).
- Снимите крышку траверсы (поз.7).
- Ослабьте гайки (поз. 4 и 60).
- Снимите затвор (поз. 31) и распорную втулку (поз. 32), потянув вниз.

Примечание:

Распорная втулка (поз. 32) отсутствует в DN125-150.

- Вытяните вверх затвор (поз. 40) со шпинделем (поз. 41) и замените их.

Примечание:

DN125-150: Соберите, просверлите и закрепите штифтами новые детали.

- Вывинтите уплотнительные кольца (поз. 2 сверху и снизу) и замените их или отремонтируйте. (момент затяжки см. п. 7.3.)
- Замените уплотнительную прокладку (поз. 9).
- Соберите в обратной последовательности.
- Установите гайки (поз.11) и затяните крест-накрест. (момент затяжки см. п. 7.3.)

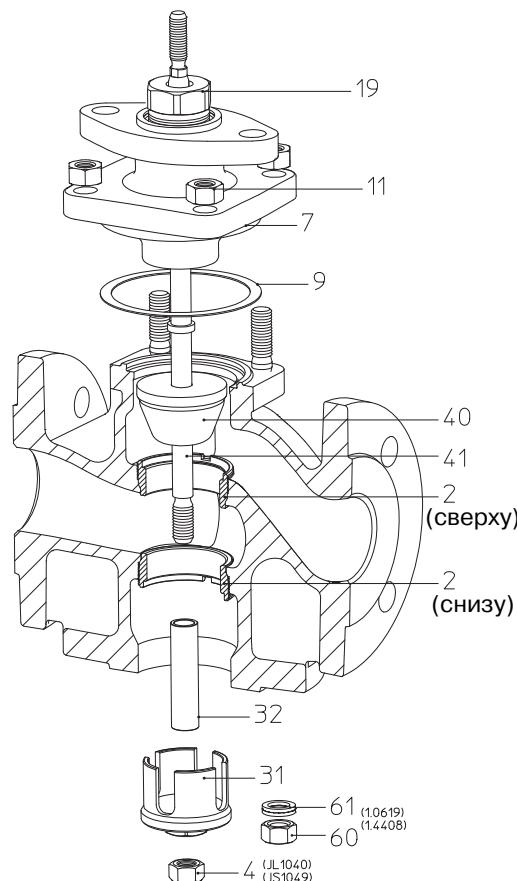


Рис. 22: BR450 DN40-150 с распределительным затвором

DN125v-150v

- Ослабьте гайки (поз. 24).
- Ослабьте гайки (поз. 11).
- Снимите корпус сальника (поз. 39).
- Ослабьте гайки (поз. 4 и 60).
- Снимите затвор (поз. 31), потянув вниз.
- Вытяните вверх затвор (поз. 40) со шпинделем (поз. 41) и замените их.
- Соберите, просверлите и закрепите новые детали штифтами.
- Вывинтите уплотнительные кольца (поз. 2 сверху и снизу) и замените их или отремонтируйте. (момент затяжки см. п. 7.3.)
- Замените уплотнительную прокладку (поз. 9).
- Произведите сборку в обратной последовательности.
- Установите гайки (поз.11) и затяните крест-накрест. (момент затяжки см. п. 7.3.)

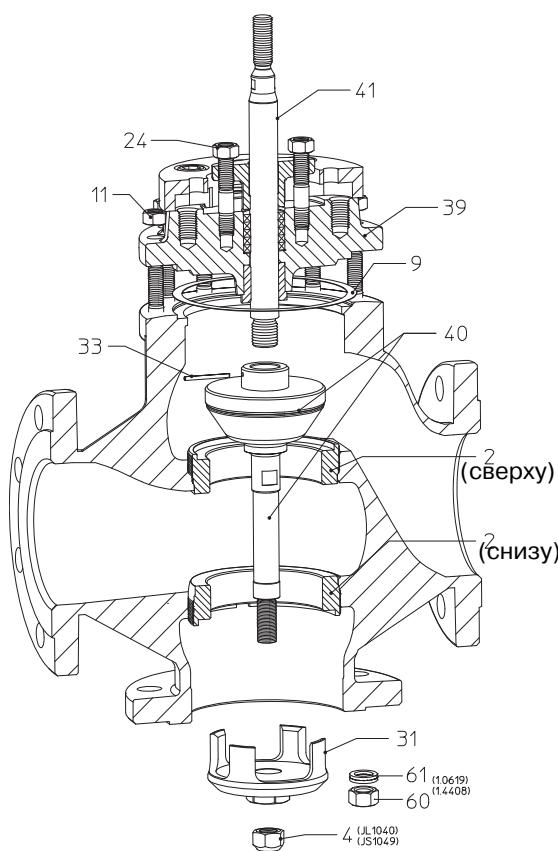


Рис. 23: BR450 DN125v-150v с распределительным затвором

7.3 Момент затяжки

7.3.1 Момент затяжки шестигранных гаек (траверсы)

(поз. 11, 29, 20.8)	
M 10	= 15 - 30 Нм
M 12	= 35 - 50 Нм
M 16	= 80 - 120 Нм
M 20	= 150 - 200 Нм

7.3.2 Момент затяжки шестигранных гаек (затвор)

(поз. 4)		(поз. 60)	
M 10	= 50 Нм	M 10	= 35 Нм
M 12	= 85 Нм	M 12	= 60 Нм
M 16	= 180 Нм	M 16	= 140 Нм
M 20 x 1,5	= 360 Нм	M 20 x 1,5	= 270 Нм

7.3.3 Момент затяжки уплотнительного кольца

(поз. 2)	
DN 15	= 150 Нм
DN 20	= 200 Нм
DN 25	= 215 Нм
DN 32	= 280 Нм
DN 40	= 400 Нм
DN 50	= 550 Нм
DN 65	= 840 Нм
DN 80	= 1170 Нм
DN100	= 1680 Нм
DN125 / 125v	= 1700 Нм
DN150 / 150v	= 2000 Нм

! Конструкция привода описана в руководстве по эксплуатации соответствующего привода !

8.0 Причины возникновения неисправностей и способы их устранения

При неисправностях или нарушениях режима работы следует проконтролировать, проводились ли и были ли завершены монтажные и установочные работы в соответствии с данной инструкцией по монтажу и эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

- При поиске неисправностей соблюдайте предписания техники безопасности.

При возникновении неисправностей, которые не могут быть устранены при помощи последующей таблицы (см. раздел 9.0 План обнаружения неисправностей), обратитесь к поставщику или изготовителю.

9.0 План обнаружения неисправностей



Внимание!

- При монтажных и ремонтных работах соблюдайте пункты 10.0 и 13.0!
- Перед повторным вводом в эксплуатацию соблюдайте пункт 6.0

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Нет протока	Арматура закрыта	Открыть арматуру (с помощью привода)
	Не сняты фланцевые крышки	Снять фланцевые крышки
Недостаточный проток	Недостаточно открыта арматура	Открыть арматуру (с помощью привода)
	Грязеуловитель загрязнен	Прочистить/заменить сито
	Забита система трубопроводов	Проверить систему трубопроводов
	Неправильно выбран клапан или значение Kvs	Используйте клапан с большим значением Kvs
Шпиндель двигается только толчками	Перетянуто уплотнение сальника (для клапанов с графитовой набивкой)	Слегка ослабить соединение (поз. 42/20.17) и гайки (поз. 24), не нарушая герметичности
	Затвор клапан слегка разъеден твердыми частицами грязи	Очистить внутренние детали, зашлифовать поврежденные места
Шпиндель или затвор неподвижен	Седло и затвор слиплись из-за грязи, в особенности для шлицевых и перфорированных затворов	Очистить седло и затвор с помощью подходящего растворителя
	Затвор поврежден в районе седла или направляющей из-за отложений или твердых частиц	Заменить седло и затвор; при необходимости использовать запчасти из других материалов.
Шпиндель негерметичен	Комплект сальниковых колец поврежден или изношен	Заменить комплект уплотнений; см п. 7.2
	Для моделей с сальниковой набивкой: недостаточно затянуто соединение (поз.42) или винты (поз. 24)	Дозатянуть соединение (поз. 42) и винты (поз. 24); возможно, доуплотнить; см. п. 7.1.2
	Неисправен сильфон - для арматуры с сильфоном	Заменить сильфонный узел; см. п. 7.1.3
Чрезмерная утечка при закрытом клапане	Износ уплотняющих поверхностей затвора	Заменить затвор; см. п. 7.2
	Повреждена или изношена уплотняющая кромка седла	Заменить седло; см. п. 7.2
	Затвор и/или седло загрязнены	Очистить внутренние детали
	Не полностью удален воздух из пневмопривода. Недостаточная упругость.	Полностью удалить воздух из камеры привода
	Недостаточно мощный привод	Установить более мощный привод, проверьте технические параметры
Биение шпинделя	Проток в направлении закрытия	Сравнить модель затвора (смесительный или распределительный) с поставленными задачами, при необходимости заменить гарнитуру или увеличить приводное усилие

10.0 Демонтаж арматуры или верхней части арматуры



Внимание!

Следует проверить, в частности, что:

- в системе трубопроводов отсутствует давление,
- среда остыла,
- среда слита из установки,
- при работе с едкими, горючими, агрессивными или токсическими средами система трубопроводов провентилирована.

11.0 Вывод из эксплуатации

Вывод из эксплуатации производится при разрушении конструкции и/или при несоответствии требуемым параметрам.

12.0 Утилизация

Данный продукт, а так же его части должны быть утилизированы в соответствии с законодательной базой страны, в которой он эксплуатируется, и с учетом выполнения аспектов охраны окружающей среды.

13.0 Гарантия/ Гарантийные обязательства

Объём и срок действия гарантийных обязательств указаны в «Общих условиях заключения торговых сделок фирмы «Альберт Рихтер ГмбХ & Ко. КГ», которые были действительны на момент поставки или, при наличии отклонений, непосредственно в договоре купли-продажи.

Мы гарантируем отсутствие дефектов и исправную работу нашего оборудования в соответствии с уровнем техники и при применении согласно подтверждённому назначению.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего обращения с арматурой или по причине несоблюдения требований инструкции по монтажу и эксплуатации, технического паспорта и соответствующих норм и правил.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие при эксплуатации в условиях и с параметрами не указанными в техническом паспорте или в иных документальных договорённостях.

Обоснованные рекламации устраняются нашим предприятием или уполномоченной нами специализированной организацией.

Рекламации выходящие за рамки гарантийных обязательств не рассматриваются.
Права на замену данного товара нет.

Работы по техническому обслуживанию, установка деталей иного производителя, изменение конструктивного исполнения, а так же естественный износ, не включены в гарантийные обязательства.

О любых повреждениях при транспортировке следует немедленно заявлять Вашему перевозчику или транспортному агенту, в противном случае Вы теряете право на возмещение убытков указанными организациями.



Техника будущего

Качественное немецкое оборудование

Производитель
ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,
D-33750 Schloss Holte-Stukenbrock
Телефон: (+49-5207) 994-0
Факс: (+49-5207) 994-158
Internet: <http://www.ari-armaturen.com>
E-mail: info.vertrieb@ari-armaturen.com

Уполномоченное производителем лицо
Представительство в Российской Федерации
ООО "АРИ-АРМАТУРЕН РУС"
Фактический адрес: 119361, г. Москва,
ул. Озерная, дом 42, оф. 419,
Телефон: +7 (499) 60 80 234
Internet: <http://www.ari-armaturen.com>
E-Mail: info-rus@ari-armaturen.com

14.0 Декларация о соответствии

**Директиве Оборудование, работающее под давлением 97/23/EG (до 18.07.2016) и
Директиве Оборудование, работающее под давлением 2014/68/EU (с 19.07.2016)**

Настоящим мы,

**ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,
Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock**

заявляем, что нижеперечисленное оборудование соответствует основным требованиям безопасности Директивы "Оборудование, работающее под давлением" и отвечает корреспондирующими требованиями минимизации рисков Директивы ""Безопасность машин и оборудования"".

Спецификация серии (модельных рядов) арматуры

Регулирующие клапаны в проходной и трёхходовой конструкции ARI-STEV[®]

Таблица 1

Регулирующие клапаны для систем OBK ARI-STEV[®]H

Шламовый клапан ARI-STEV[®]BBD

Фигура	Давление номинальное	Диаметр номинальный	Группа рабочей среды	Модуль	Диаграмма	Сертификат №.	Применённые нормы	
405	PN 16-40	15-500	1	H	6	50003/1		
415	PN 40	25-50	2	A	7	--		
422		200-250						
423		200-300						
425	PN 16-40	300-500		H		50003/1		
426		15-250						
440		15-100			H1/B+D	50003/2		
440 ANSI	Class 300	1/2"-2"			H	50003/1		
441	15-250				50003/1			
445	15-100		H1/B+D		50003/2			
446	15-250							
448	15-100							
449	15-150							
450	65-150		1					
451	25-100							
452	15-500							
453	200-250							
460	200-250							
462	15-150							
463	15-100							
470	15-100							
470 ANSI	Class 150-300	1"-8"						
471	PN 16-40	15-150						
471 ANSI	Class 150-300	1"-8"						
480	PN 16-25	15-100		6				
483		15-100						
485	PN 6-16	15-250						
486		15-150						
487	PN 16	15-50						
488		15-50						
Прим.:	Продукция с ≤DN25 попадает под действие директивы 97/23/EG (арт. 3, абз.3) и поэтому не имеет права маркироваться знаком CE.							
	Продукция с ≤DN25 попадает под действие директивы 2014/68/EU (артикул. 4, абз.3) и поэтому не имеет права маркироваться знаком CE.							

1) DIN EN 12516 / DIN 3840

2) AD 2000 Памятка A4 (авсе кроме EN-JL1040)

6) DIN EN 60534-1

Название сертифицирующего, контролирующего, регистрирующего органа: Регистрационный номер органа по сертификации:

**Lloyd's Register Quality Assurance GmbH
Am Sandtorkai 41, D-20457 Hamburg**

0525

Шлосс Хольте-Штукенброк, 16.03.2016

(Брехманн, Исполнительный директор)

Декларация подтверждает соответствие указанным директивам, но не содержит никаких гарантийных обязательств в понимании закона об ответственности за качество продукции. Указания по технике безопасности в сопровождающей документации к продукту, должны быть соблюдены. В случае изменения конструкции оборудования без согласования с изготовителем или несоблюдении указаний техники безопасности, данная декларация теряет свою силу.

Декларация об установке (монтаже) компонентов оборудования. Перевод.
согл. EG-RL 2006/42/EG

для продукции перечисленной в таблице 1:

ARI-Armaturen GmbH & Co. KG, как изготовитель заявляет, что вышеперечисленное оборудование соответствует основным требованиям Директивы Безопасность машин и оборудования (2006/42/EG).:

Приложение I, цифры 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.15, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4

Следующие гармонизированные нормы были применены:


EN ISO 12100: 2010

Продукция ARI предназначена для комплектации электрическими, пневматическими и гидравлическими приводами. Ввод в эксплуатацию не допускается до тех пор, пока не будет обеспечено полное соответствие требованиям Директивы Безопасность машин и оборудования (2006/42/EG) цельного оборудования (машины в сборе), на которое установлена продукция ARI.

Оборудование имеет полную специальную техническую документацию согл. приложению VII часть В. Изготовитель обязуется предоставить документацию на комплектующее изделие (элементы оборудования) в электронной форме, при соответствующем обоснованном запросе государственного ведомства.

Уполномоченный по документации: Dieter Richter

Шлосс Хольте-Штукенброк, 16.03.2016



(Брехманн, Исполнительный директор)

Декларация подтверждает соответствие указанным директивам, но не содержит никаких гарантийных обязательств в понимании закона об ответственности за качество продукции. Указания по технике безопасности в сопровождающей документации к продукту, должны быть соблюдены. В случае изменения конструкции оборудования без согласования с изготовителем или несоблюдении указаний техники безопасности, данная декларация теряет свою силу.